



作業をする前に

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認して下さい。

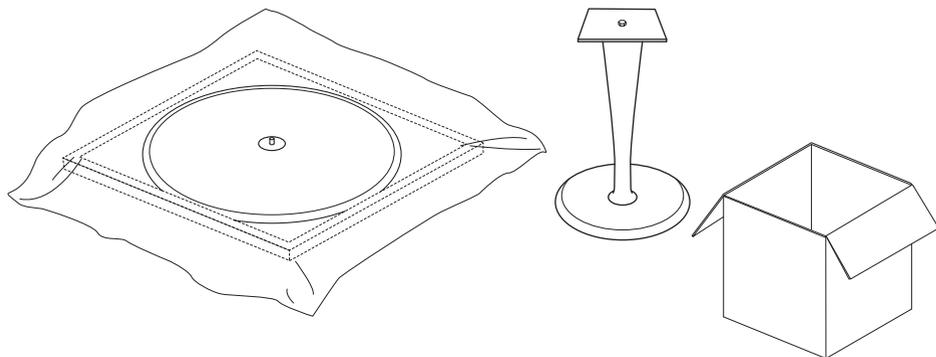

脚が入った箱がフレームが入っている箱に同封されています。ボルトとレンチが入った袋は脚の箱に貼り付けてあります。

完成図 ネジは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直して下さい。

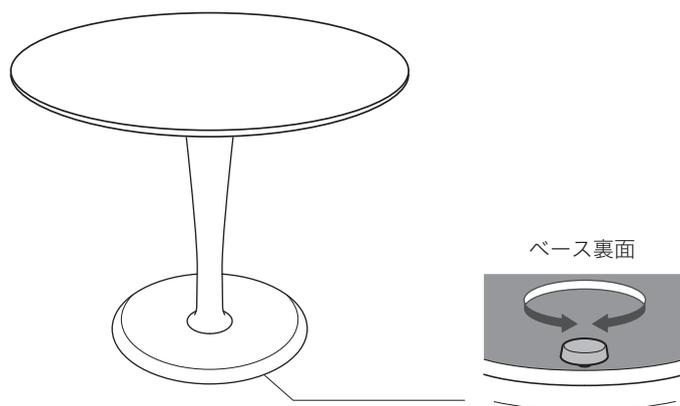

ベース裏にはアジャスターが付いています。使用する場所にテーブルを設置し、ガタつく場合は浮いている脚のアジャスターを回し調整して下さい。


使用する工具




モンキーレンチ

脚部取り付け手順


① ベースに取り付けられている保護用の板を外します。※木製の支柱とベースのカバーは固定されていません。

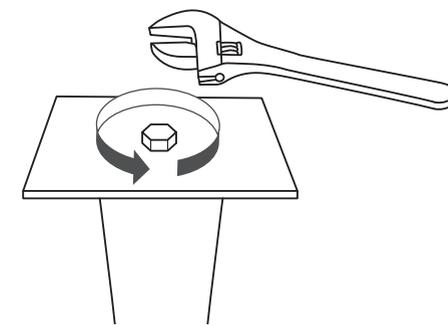

② 支柱の中心にあるネジ穴に、天板裏中央のボルトを落とし込みます。この際天板が水平になっているか確認して下さい。

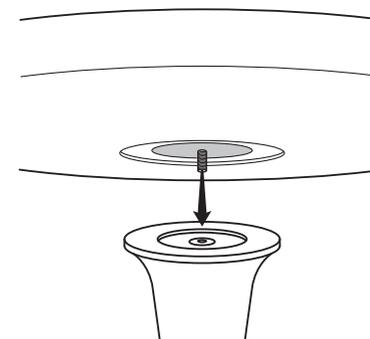

③ ベース部分が回らないように固定し天板を回します。天板がしっかり固定されるまで締め付けてください。
※AD-033 テーブルは、支柱、カバー共に天板をスチールベースに締め込むことで固定されます。ボルトなどは使用しません。

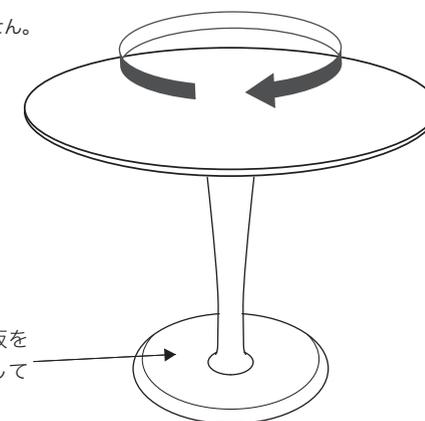

サイド・ダイニングテーブル AD-033A 組立説明書 取扱説明書