


作業をする前に


製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認して下さい。
※六角レンチは天板裏に収納されています

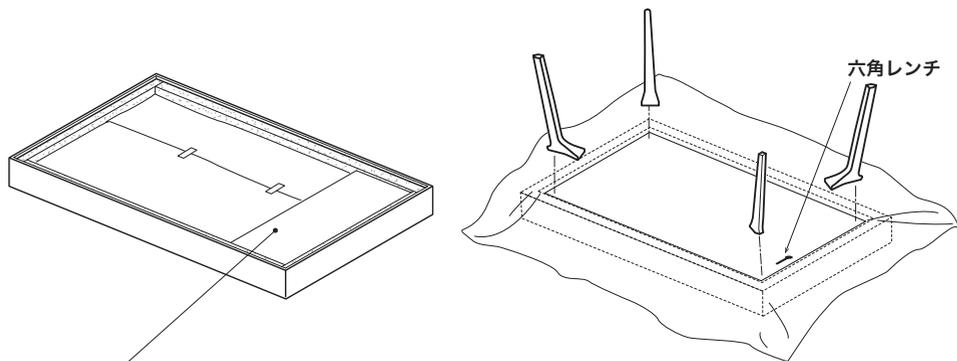

中箱から脚部を取り出してください。
脚部固定用のボルトも同梱されています。

開梱すると天板の裏面が上になっていますので、
そのまま脚を組み付けられます。
緩衝材を挟み込まないようにご注意ください。


完成図 ネジは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直してください。

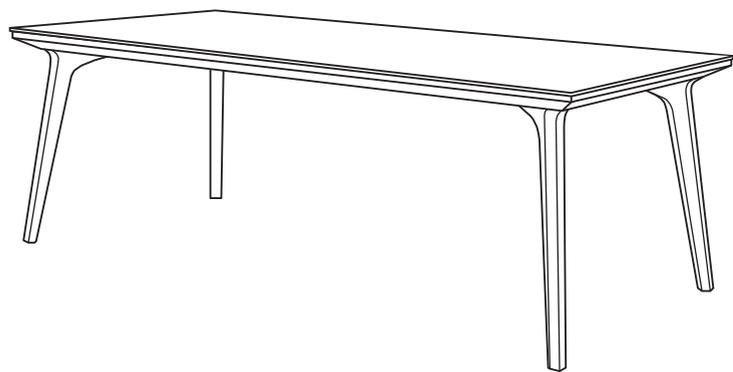


脚先にはアジャスターが付いています。使用する場所にテーブルを設置し、
ガタつく場合は浮いている脚のアジャスターを回し調整して下さい。

脚部取り付け手順

- ①裏返した天板のくぼみに脚の突起をあわせ
ボタンボルトで固定します
斜めのボルトは 100mm の長いもの
垂直のボルトは 40mm の短いものを使用します

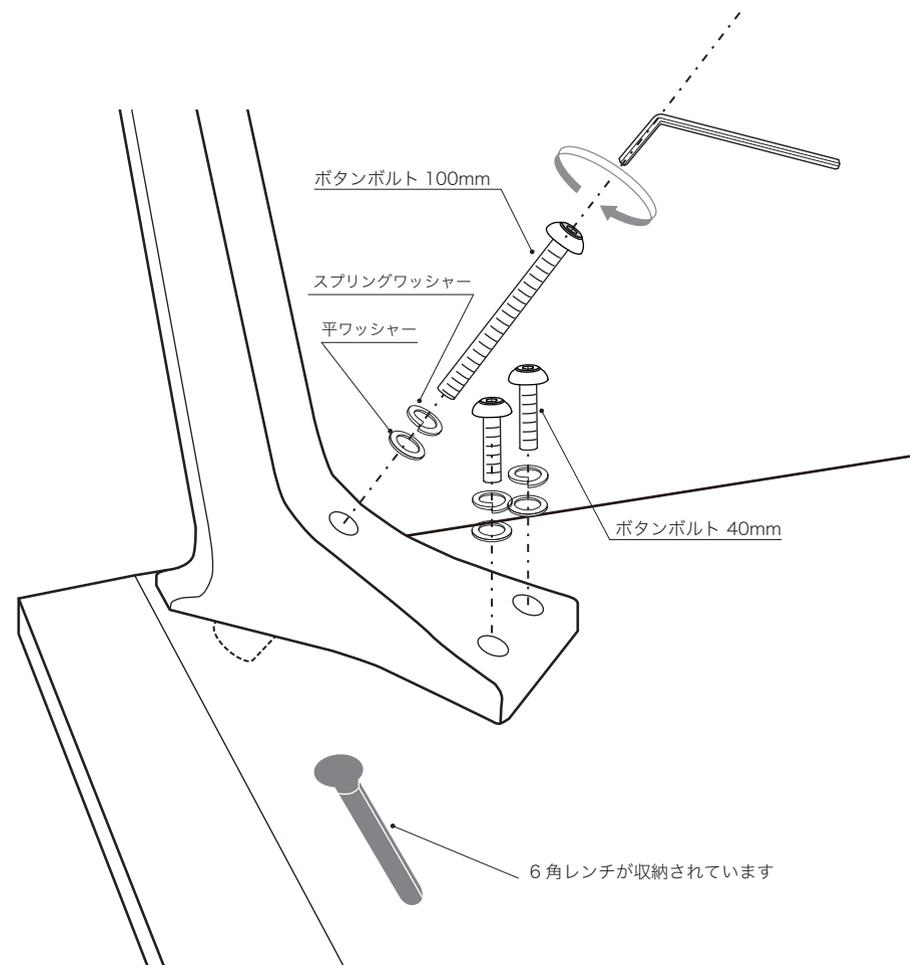

付属品



ボタンボルト
100mm 4本
40mm 8本



ワッシャー
各 12個



レンチ 1本
※天板裏に収納

※ボルトを締める際に
インパクトドライバー
は使用しないでください

ダイニングテーブル **MD-1202M**
組立説明書 取扱説明書